

VALUESTAR LaVie





テレビを見るための準備

テレビを見る

録画・予約・再生する

録画番組をディスク (DVDなど)に保存する

A & **D**

付録

●マニュアルガイド●


このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。



パソコンを使う準備をしよう

『準備と基本』

パソコンの接続やセットアップ/ウイルス対策/インターネット に接続する方法/基本機能/パソコンのおすすめ機能 など

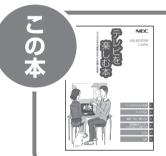

パソコンでテレビを見てみよう

『テレビを楽しむ本』

(Media Center TVモデルのみ)

パソコンでテレビを見る方法/番組の録画方法/録画番組をDVD などへ保存する方法 など



デスクトップにある をダブルクリック

パソコンの中にもマニュアルがある

「ソフト&サポートナビゲーター」

使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や操作、 セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと思ったとき /各部の機能や名称などの情報/用語集 など



パソコンを安心して使うために

『トラブルの予防と解決』

バックアップの種類と方法/インターネットのトラブル解決/パソコンの電源が入らないときは/ウイルスに感染してしまったら/再セットアップ方法/NECのサービス&サポート など

※第5章に、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)や 各種サービス&サポート情報を記載しています。

このマニュアルの表記について

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページ の内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示し

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守っ てください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 破損の可能性があります。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 | 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、およびDVDスーパー マルチドライブを指します。

Ѿ「ソフト&サポート ナビゲーター」

画面で見るマニュアル 「ソフト&サポートナビゲーター」 を起動して、各項目を参照すること を示します。

「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの 🚵 (ソフト&サポートナビゲーター)ア イコンをクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

ドライブモデル | のことです。

ブルーレイディスク │ ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデル


DVDスーパーマルチ |

DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R **ドライブモデル** 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

例) 検索番号が [91060010] の場合

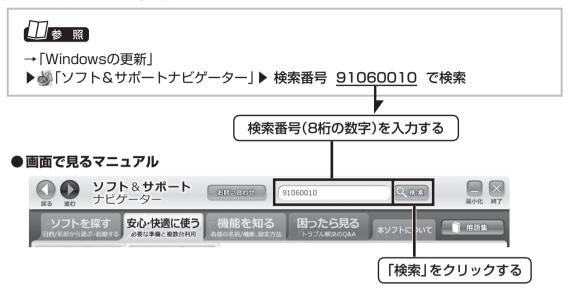

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) Windows、 Windows 7	(正式名称) Windows® 7 Starter Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Professional
Windows Media Center	Windows® Media Center
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®
Corel WinDVD	Corel® WinDVD®
Corel WinDVD AVC	Corel® WinDVD® AVC
Corel WinDVD BD	Corel® WinDVD® BD
ウイルスバスター	ウイルスバスター™ 2010

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いか ねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。
- (11) 本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、DirectX、MSN、Windows Mediaおよび Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社です。

インテル、Intel、Intel Core、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、および 💝 ロゴは商標です。

miniSD™およびmicroSD™はSDアソシエーションの商標です。

"MagicGate Memory Stick"("マジックゲートメモリースティック")および"Memory Stick"("メモリースティック")、MEMORY STICK、

、「xD-ピクチャーカードTM」は富士フイルム株式会社の商標です。

ExpressCardならびにそのロゴはPCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)の商標です。 BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。 "Blu-ray Disc"は、商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの表記について	·····i
----------------	--------

PART	テレビを見るための準備	1
	こんな準備が必要です	2
	このパソコンで楽しめるテレビ放送	2
	パソコンの準備とインターネットの設定は済んでいますか?	2
	テレビを見るまでの流れ	З
	Windows Media Centerをセットアップする	4
	テレビの初期設定をする	5
	リモコンのボタンについて	7
PART	テレビを見る	9
	テレビを見るときは	10
	テレビを見るときの注意	10
	基本的な使い方	11
	テレビをつける(Media Center テレビを起動する)	11
	チャンネルを切り換える	12
	画質を切り換える	13
	音量を調節する	13
	字幕放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	音声を切り換える	13
	テレビを消す	14
	タイムシフトモードで見る	15
	タイムシフトモードについて	15
	見ている番組を操作する	16
	データ放送を見る	17
	データ放送について	17
	データ放送を表示する	17
	データ放送の操作	18
	サブメニューを使う	19
	サブメニューを表示する	19
	サブメニューを使った操作	19

	番組ガイドを使う	21
	画面で見る番組表······	21
	番組ガイドを表示する	21
PART	録画・予約・再生する	23
	テレビを録画するときは	24
3	テレビを録画するときの注意	24
	今見ている番組を録画する	26
	番組ガイドで予約録画する	27
	番組ガイドで予約する	27
	録画の予約を取り消す・設定を変更する	30
	番組を検索する	31
	キーワードを登録して予約録画する	33
	キーワードを登録する	33
	登録したキーワードを削除する	34
	録画した番組を再生する	35
	再生の方法	35
	録画した番組を削除する	37
	録画した番組の保存期間を変更する	37
PART	録画番組をディスク(DVDなど)に保存する	39
4	番組をディスクに保存するときは	40
4	コピー制御方式について	40
	ディスクについて	40
	番組をディスクに保存するときの注意	41
	番組をディスクに保存する	43
	CPRMキーをダウンロードする	47
	ディスク(DVDなど)に保存した番組を再生する	48
	再生するときの注意	48
	DVDに保存した番組を再生する	48
	ブルーレイディスクに保存した番組を再生する	49
	AACSキー(再生用)を更新する	49

	004	-4
PART	Q&A	51
5	テレビを見ているとき	52
	テレビが映らない	52
	画像が乱れる・コマ落ちする	53
	音が出ない、音が大きすぎる・小さすぎる	53
	録画について	54
	録画予約した番組が録画されていない	54
	その他	55
	画面上にメッセージが表示されたときは	55
	パソコンを再セットアップするときは	56
	画面が黒いままで映像が表示されない、	
	または表示された映像が停止している	56
PART		57
Z	外付けハードディスクを利用する	58
6		
Z	外付けハードディスクを利用する	58
Z	外付けハードディスクを利用する	58 58
Z	外付けハードディスクを利用する	58 58 59
Z	外付けハードディスクを利用する 外付けハードディスクを利用するときの注意 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする 録画番組をディスクに保存する準備をする 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する	58 58 59 61
Z	外付けハードディスクを利用する 外付けハードディスクを利用するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 58 59 61 62
Z	外付けハードディスクを利用する 外付けハードディスクを利用するときの注意 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする 録画番組をディスクに保存する準備をする 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する 外付けハードディスクに移動した録画番組のデータを利用する 録画の設定をする	58 58 59 61 62 63
Z	外付けハードディスクを利用する 外付けハードディスクを利用するときの注意 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする 録画番組をディスクに保存する準備をする 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する 外付けハードディスクに移動した録画番組のデータを利用する 録画の設定をする その他の設定	58 58 59 61 62 63 67
Z	外付けハードディスクを利用するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 58 59 61 62 63 67 70
Z	外付けハードディスクを利用するときの注意 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする 録画番組をディスクに保存する準備をする 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する 外付けハードディスクに移動した録画番組のデータを利用する 録画の設定をする その他の設定 B-CASカードの情報を確認する テレビの初期設定をやりなおす	58 58 59 61 62 63 67 70
Z	外付けハードディスクを利用するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58 59 61 62 63 67 70 70
Z	外付けハードディスクを利用するときの注意 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする 録画番組をディスクに保存する準備をする 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する 外付けハードディスクに移動した録画番組のデータを利用する 録画の設定をする その他の設定 B-CASカードの情報を確認する テレビの初期設定をやりなおす	58 59 61 62 63 67 70 70 70



テレビを見るための準備

テレビを見る前に、パソコンのセットアップやインターネットとの接続、 また、アンテナケーブルの接続やテレビ初期設定が必要です。

テレビを 見るための 準備

こんな準備が必要です

テレビを見る前に、パソコンのセットアップとインターネットとの接続、アンテナケーブルやB-CASカードの準備が必要です。

このパソコンで楽しめるテレビ放送

このパソコンでは、地上デジタル放送が楽しめます。

●地上デジタル放送

2003年12月から始まったテレビ放送です。デジタル放送になっているため、アナログ放送に比べて高画質、高音質です。また、データ放送などの新しいサービスが受けられるのも特長です。



パソコンの準備とインターネットの設定は済んでいますか?

テレビを見るためには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)を済ませておく必要があります。また、このパソコンのテレビ機能を使うためにはインターネットへの接続が必要です。『準備と基本』をご覧になり、パソコンの準備とインターネットに接続するための設定を済ませておいてください。

パソコンとインターネットの準備が完了したら、次にテレビを見るための準備をおこないます。

チェック

- ●CATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- ●CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一パススルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーションなど)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のCATV会社にご確認ください。
- ●CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。

テレビを見るまでの流れ

このパソコンでテレビを見るまでの流れは次のとおりです。

1 パソコンを使う準備をする

パソコンの接続をする

ー アンテナケーブル、B-CAS(ビーキャス) カード[※]の準備をする

Windowsのセットアップをする

インターネットに接続する

リモコンの準備をする

テレビを見る前に、まずはパソコンを使えるようにします。 『準備と基本』を読んで、パソコンの接続とセットアップ をしてください。接続の途中で、テレビの視聴に必要なア ンテナケーブルとB-CASカードの準備も同時におこない ます。続けて、パソコンをインターネットに接続するため の設定とリモコンの準備をおこないます。

※: このマニュアルでは、B-CASカードおよびminiB-CASカードを「B-CASカード」と呼んでいます。

●見るマニュアル『準備と基本』

●必要な準備

- ・パソコンの接続
- ・アンテナケーブルの接続
- ・B-CASカードのセット
- ・Windowsのセットアップ
- ・インターネットの設定
- ・リモコンの準備



『準備と基本』

2 テレビの初期設定をする

Windows Media Center (ウィンドウズ メディア センター)のセットアップをする

テレビの初期設定 (チャンネルなどの設定)をする ●見るマニュアル 『テレビを楽しむ本』(この本)

●必要な準備

- ・Windows Media Center のセットアップ(p.4)
- ・テレビの初期設定(p.5)

テレビを見るためのソフト、「Windows Media Center」の準備をします。 このマニュアルで設定方法を説明しています。次のページからの内容をよく読んで、テレビの 初期設定をしてください。

> 準備完了 さぁ、テレビを楽しみましょう!

Windows Media Centerをセットアップする


このパソコンでテレビを見るには「Media Center テレビ」を使います。

Media Center テレビは「Windows Media Center」というソフトから起動します。 Windows Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。

操作の前にパソコンを起動し、次のことを確認しておいてください。


- パソコンがインターネットに接続されている
- パソコンの時計が正しい時刻にセットされている

】 リモコンの[Media Center]を押す



セットアップの画面が表示されます。

2 「Windows Media Centerへようこ そ」と表示されていることを確認し、【決 定】を押す

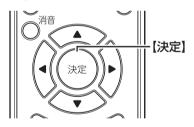



3 「推奨設定」が表示されていることを確認 して、(決定)を押す



次の画面(Windows Media Centerのメインメニュー)が表示されたら、セットアップは完了です。続けて、テレビの初期設定をします。



■ テレビの初期設定をする


テレビの初期設定の操作は、マウスとキーボードを使っておこないます。



テレビの初期設定を中止するときは、「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときはそれまでに設定した内容は保存されません。

倒ポイント

テレビの初期設定の操作はリモコンの【矢印】と 【決定】を押しておこなうこともできます。



| Windows Media Centerの、「Media Center テレビ」-「テレビの初期設定」を
クリック



「テレビ設定」の「地域」が表示されます。

2 「はい、この地域のテレビ放送を視聴します」をクリックして、「次へ」をクリック



「郵便番号」が表示されます。

3 キーボードで郵便番号を入力し、「次へ」 をクリック



「テレビ番組ガイドのサービス条件」 が表示されます。

4 サービス条件を確認して「同意する」 をク リックし、「次へ」 をクリック



「Microsoft PlayReady™ PC ランタイム EULA」が表示されます。

5 ライセンス条項を確認して「同意する」 を クリックし、「次へ」 を クリック



テレビに関する情報のダウンロードとテレビ 信号の検出がはじまります。終了すると、「テ レビ信号の検出結果」が表示されます。

6 「はい」をクリックし、「次へ」をクリック



「地域の選択」が表示されます。

7 お住まいの地域をクリックし、「次へ」を クリック



「テレビ信号の構成」が表示されます。

8 「次へ」をクリック



チャンネルの検出が始まります。

PlayReadyの更新とチャンネルの検出が始まります。終了すると、「受信するテレビチャンネルの検出が完了しました。」と表示されます。



チャンネルが正しく検出されないときは、 PART5の「テレビが映らない」(p.52)をご覧 ください。

タ 検出されたチャンネルを確認し、「次へ」 をクリック



「テレビ信号の設定が完了しました」が表示されます。

10 「完了」をクリック



これでテレビの初期設定は完了です。

■ 画面右上の 図 クリック

Windows Media Centerが終了します。




テレビの初期設定をやりなおすときは、付録の「テレビの初期設定をやりなおす」(p.70)をご覧ください。

リモコンのボタンについて

■ 基本的な操作

【矢印】と【決定】で、テレビ(Media Center テレビ)の基本的な機能を使うことができます。

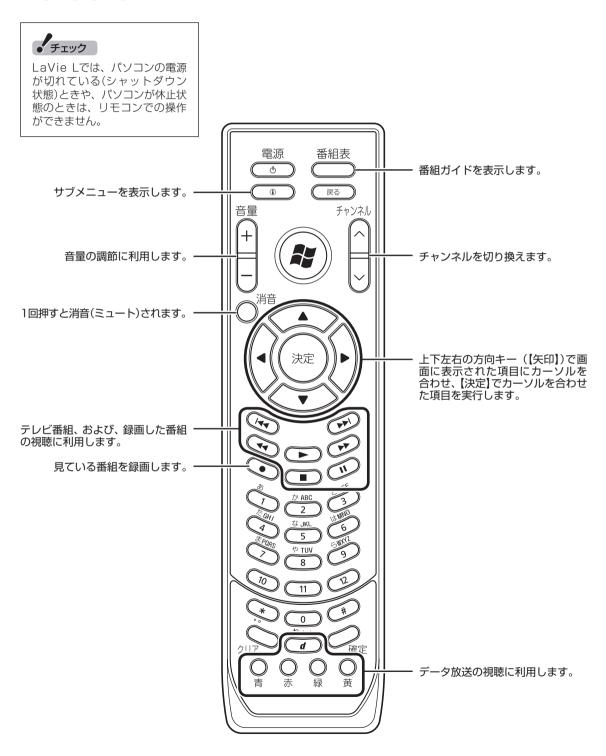

■ 基本的な操作


ここでは、テレビ(Media Center テレビ)を操作するために使うボタンについて説明しています。 テレビ以外のソフトで使うボタンについては、『準備と基本』をご覧ください。

ボタン	機能*1
【電源】	パソコンを起動する。
【番組表】	番組ガイドを表示する。
	サブメニューを表示する。
【戻る】	テレビや再生中の録画番組の映像に戻る(p.22)。ひとつ前の画面に戻る。
【音量】	音量を調節する。(p.13)
(Media Center) (3)	Windows Media Centerを起動する。(p.11)
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。(p.12)
【消音】	消音(ミュート)する。 (p.13)
【矢印】	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。
【決定】	選択した項目を決定する。
【前】(Ⅰ◀◀)	約7秒前の映像を再生する。(p.36)
【次】(▶▶Ⅰ)	約30秒後の映像を再生する。(p.36)
【巻戻し】(◀◀)	巻き戻しする(押すごとにスピードが3段階で速くなる)。(p.36)
【再生】(▶)	再生する。(p.36)
【早送り】(▶▶)	早送りする(押すごとにスピードが3段階で速くなる)。(p.36)
【録画】(●)	見ている番組を録画する。(p.26)
【停止】(■)	再生を停止する。(p.36)
【一時停止】(Ⅱ)	一時停止する。(p.36)
[1]~[12]、[*]、[0]、 [#] ^{*2}	チャンネル(p.12)を切り換える。また、数字や文字を入力する。
【クリア】	チャンネル番号の入力を中止する。(p.12)
【連動データ】(【d】)	データ放送の表示/非表示を切り換える。(p.17)
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	データ放送に表示される各色のボタンと対応した機能を使う。

※1: テレビ(Media Center テレビ)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。※2: 【1】~【12】を押してプリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、【10】~【12】では、数字や文字を入力することができません。



LaVie Lでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの操作ができません。

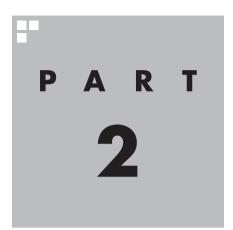

テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。 見るだけでなく、番組ガイドやタイムシフト機能など、パソコンならではの充実した機能が楽しめます。

- ※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにテレビを起動したときは、映像が乱れることがあります。
- ※テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

! 注意



- 映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。

P A R T **2** テレビを見る

PART 2 テレビを見るときは

テレビを見る前に、知っておいていただきたいことを説明します。

デレビを見るときの注意

このパソコンでテレビを見るときは、次のことに注意してください。

- ●パソコンのテレビ機能を使うためには、インターネットを使ってライセンスの認証をおこなう必要があります。テレビ番組を見たり録画するときは、必ずパソコンをインターネットに接続しておいてください。
- ●このパソコンでは、テレビ番組をハードディスクに一時的に録画しながら映像を表示するタイムシフト機能を使っており、番組を録画するときだけでなく、視聴するときもハードディスクを使用しています。ハードディスクの書き込みを効率的にするために、定期的にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグツールは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグツール」で起動できます。
- ●システムの状態によっては画面が乱れることがあります。
- ●このパソコンのテレビ機能を使うときは、画面の解像度や色の 設定をご購入時の状態から変更しないでください。



ディスクデフラグには時間が掛かります。十分な時間がとれるときに実行してください。


・ PART **2** テレビを見る

基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。

🚆 テレビをつける(Media Center テレビを起動する)

1 リモコンの[Media Center]を押す



Windows Media Centerが起動します。

2 「Media Center テレビ」-「テレビを見る」を選んで【決定】 を押す





テレビの映像が表示されます。

伊ポイント

テレビの初期設定後、はじめて Windows Media Centerを起動すると、録画一覧にアクセスするデスクトップガジェットを追加するかどうか確認するメッセージが表示されます。追加するときは「はい」を選んで【決定】を押してください。


チェック

「画像または音声出力の競合 現在の要求に対応できるチューナがありません。」というメッセージが表示されたときは、Windows Media Centerを終了してください。その後、あらためてWindows Media Centerを起動し、操作しなおしてください。

■操作パネル

テレビ機能を使っているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。テレビの機能は、操作パネルを使ってマウスで操作することもできます。


番組開始/終了時刻、視聴時刻 (タイムシフト機能で保存(録画)されている部分であれば、 バーの上をクリックして任意の時点にジャンプできます)

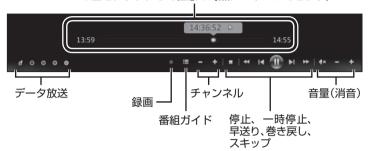

➡ チャンネルを切り換える

チャンネルを切り換えるには、リモコンの【チャンネル】を押します。数字ボタンでもチャンネルを変更できます。



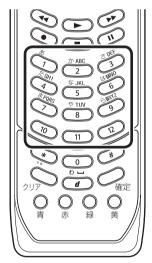

■ チャンネル番号を入力して切り換える

リモコンの数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換えることもできます。途中でチャンネル番号の入力を中止するときは、リモコンの【クリア】を押します。

伊ポイント

- ●番組ガイド(p.21)から、見たい 番組を選ぶ方法もあります。
- ●チャンネルがプリセットされていない数字ボタンを押してもチャンネルは切り換わりません。

■ 画質を切り換える

「彩りの設定」の機能を使って、映像の画質を変えることができます。画質の切り換え方法について詳しくは、『準備と基本』第6章の「彩りの設定」をご覧ください。



「彩り」について →「彩りの設定」

▶場「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94071920で検索

■ 音量を調節する

音量を調節するには、リモコンの【音量】を押します。また、【消音】を押すと音量が最小になります(ミュート)。 【消音】をもう一度押すと消音する前の音量に戻ります。



➡ 字幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組ガイドで配のマークが付いている番組)では、字幕を表示させることができます。

リモコンの【①】を押して、表示されたメニューから「字幕」を選び、字幕言語や表示/非表示を切り換えます。詳しくはこのPARTの「サブメニューを使う」(p.19)をご覧ください。

🕶 音声を切り換える

外国映画などの音声多重放送を見るときは、音声(言語)を切り換えることができます。

リモコンの【①】を押して、表示されたメニューから「言語」を選び、音声を切り換えます。詳しくはこのPARTの「サブメニューを使う」(p.19)をご覧ください。

■ テレビを消す

■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

マウスを使って次の操作をしてください。

1 画面右上の図をクリック

テレビ画面が終了し、パソコンのデスクトップ画面が表示されます。

■ テレビを終了して、パソコンも終了する

] リモコンの[電源]を押す



パソコンが終了します(ご購入時の状態では、パソコンがスリープ状態になります)。



【電源】を押してからパソコンが終了するまでに、30秒~1分程度掛かる場合があります。

P A R T **2** テレビを見る


タイムシフトモードで見る

このパソコンのテレビの特徴である「タイムシフトモード」の使い方 について説明しています。

タイムシフトモードについて

「タイムシフト」とは、テレビ番組を自動的に録画しながら視聴する機能です。リアルタイムで見ている番組も実は一時的にハードディスクに録画されているため、ビデオのように映像を一時停止したり巻き戻したりして楽しむことができます。

このパソコンでは、常にタイムシフトモード(タイムシフト機能を使った状態)でテレビ番組が表示されます。

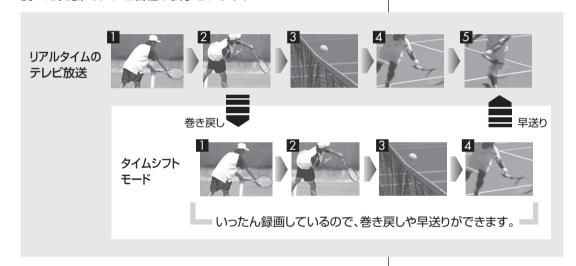

チェック

●タイムシフトできる時間(リアル タイムの放送からさかのぼって 見ることのできる時間)は約40 分です。

ただし、タイムシフトできる時間内に録画がおこなわれていた場合、この40分を超えて、録画が開始された時点までさかのぼって視聴できることがあります。

●チャンネルを切り換える前の番 組をさかのぼって見ることはで きません。

■ 見ている番組を操作する

このパソコンで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



●一時停止

【一時停止】を押します。続きを見るときはもう一度【一時停止】 を押すか、【再生】を押します。

一時停止できる時間は最大40分です。

●巻き戻し

【巻戻し】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押すか、巻き戻せる限界(最大40分)まで巻き戻すと、再生が始まります。 【巻戻し】を押すたびに、巻き戻しのスピードが3段階で速くなります。

●早送り

【早送り】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押すか、 リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

【早送り】を押すたびに、早送りのスピードが3段階で速くなります。

リアルタイムの放送に追いつくと、【早送り】は使えなくなります。

●スキップ

【前】を押すと約7秒前の映像が再生されます。【次】を押すと約30秒後の映像が再生されます。



巻き戻せるのはその番組を視聴し始めた時点(チャンネルを切り換えた時点)までです。

P A R T **2** テレビを見る

データ放送を見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、さまざまな情報を手 に入れましょう。双方向サービスもあります。

♥ データ放送について

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。 テレビ放送に関連した内容を表示する「番組連動データ放送」など があります。

データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加できたり、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用できます。

倒ポイント

双方向サービスを利用するときは、 インターネットに接続する必要が あります。

゙データ放送を表示する


1 リモコンの【連動データ】を押す



データ放送の画面が表示されます。

₩データ放送の操作

データ放送はリモコンやキーボードで操作できます。

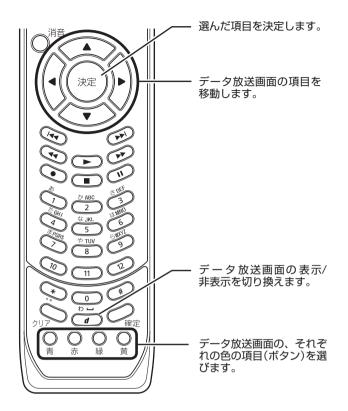



- ●操作パネルを使って操作することもできます。
- ●データ放送の画面を直接マウス でクリックして操作することは できません。
- ●データ放送は、サブメニュー (p.19)を使って操作することも できます。

キーボード	操作の内容
[↑][↓][→]	データ放送画面の項目を移動します。
[Enter]	選んだ項目を決定します。

P A R T **2** テレビを見る

サブメニューを使う

サブメニューを使って、番組の情報を確認したり、字幕の切り換えなどの操作をおこなうことができます。

♥ サブメニューを表示する

┃ テレビ画面が表示されている状態で【⑥】を押す



サブメニューが表示されます。

倒ポイント

リモコンの【矢印】の左ボタンまた は右ボタンを押して、サブメニュー を表示させることもできます。

いサブメニューを使った操作

サブメニューを使って次の操作ができます。

- ●番組情報を表示する。
- ●録画などの操作や、再放送の予定を確認する。
- ●テレビの映像のサイズを調節(拡大/縮小)する。
- ●音声(言語)を変更する。
- ●字幕の設定を変更する。
- ●データ放送の操作をする。

■番組情報を表示する

プログライス サブメニューの「番組情報」を選んで【決定】を押す 見ている番組の、番組情報が表示されます。

■録画などの操作をする

サブメニューの「詳細」-「操作」を選んで【決定】を押す 録画などに関するメニューが表示されます。それぞれの項目を選 んで操作してください。

倒ポイント

サブメニューの「詳細」-「概要」を 選んで【決定】を押し、番組情報を 表示させることもできます。

■再放送の予定などを確認する

サブメニューの「詳細」-「その他の放送予定」を選んで【決定】 を押す

再放送などの放送予定に関する情報が表示されます。

■テレビの映像のサイズを調節(拡大/縮小)する

1 サブメニューの「拡大/縮小」を選ぶ

映像の大きさの調節に関するメニューが表示されます。

2 映像のサイズを選んで【決定】を押す

次のいずれかを選んでください。

「拡大/縮小1」:標準のサイズ(拡大/縮小なし)

「拡大/縮小2」: 横幅いっぱいに拡大 「拡大/縮小3」: 縦幅いっぱいに拡大 「拡大/縮小4」: 縦横比を保ったまま拡大

■音声(言語)を変更する

┃ サブメニューの「言語」を選ぶ

音声に関するメニューが表示されます。

2 音声を選んで【決定】を押す

選んだ音声が流れます。

■字幕を表示する

1 サブメニューの「字幕」を選ぶ

字幕の設定に関するメニューが表示されます。

2 表示したい字幕を選んで【決定】を押す

選んだ字幕が表示されます。

■データ放送の操作をする

] サブメニューの「データ放送」を選ぶ

データ放送の操作(p.18)に関するメニューが表示されます。それぞれの項目を選んで操作してください。

増ポイント

字幕を非表示にするときは、手順2 で「非表示」を選んでください。

P A R T **2** テレビを見る

番組ガイドを使う

自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組ガイドを使うこと ができます。

■ 画面で見る番組表

番組ガイドはパソコンの画面で見る番組表です。見たい番組を選ぶのはもちろん、録画の予約をすることもできます。

チェック

- ●番組ガイドはテレビの電波から 自動的に取得されます。取得に 時間が掛かることもあります。
- ●番組ガイドには、過去7日間に視聴したチャンネルの番組が表示されます。もし「番組データがありません」と表示されたときは、表示されていないチャンネルの番組を視聴してください。

■ 番組ガイドを表示する

Timedia Center テレビ」-「番組ガイド」を選んで【決定】を 押す






番組ガイドが表示されます。

伊ポイント

- ●リモコンの【番組表】を押して番組ガイドを表示させることもできます。
- ●テレビや録画番組を見ていると きにリモコンの【番組表】を押す と、映像の上に番組ガイドが表 示されます。



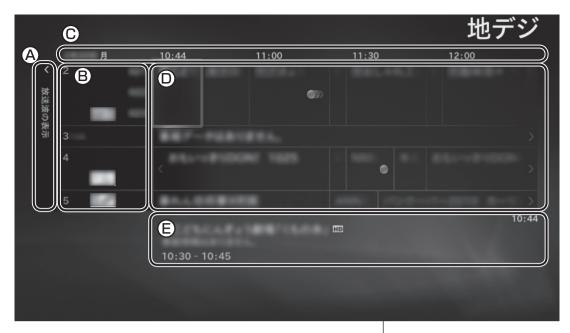

A放送波の表示

ここを選ぶと、このパソコンで視聴できるテレビの放送波(地デジ)が表示されます。また、表示された「番組の検索」を選んで【決定】を押すと、番組の検索画面(p.31)を表示させることもできます。

Bチャンネル

チャンネルが表示されます。チャンネルを選んで【決定】を押すと、 そのチャンネルの番組だけが表示されます。

C日時

番組の放送日時が表示されます。リモコンの【矢印】の左右ボタン を押して、表示されている日時を変更することができます。


□番組の一覧

テレビの番組欄のように番組の一覧が表示されます。放送中の番組を選んで【決定】を押すと、その番組を視聴できます。放送前の番組を選んで【決定】を押すと、録画等の設定をおこなうメニュー(p.28)が表示されます。

E番組の情報

番組の一覧で選んだ番組の情報が表示されます。番組を選んでリモコンの【①】を押し、表示されたメニューで「番組の詳細」を選んで【決定】を押すと、より詳しい情報が表示されます。

番組ガイドを終了するときは、リモコンの【戻る】を押してください。

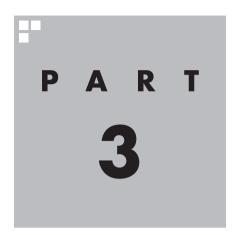

録画・予約・再生する

パソコンをハードディスクレコーダーとして使ってみましょう。今見 ている番組はもちろん、番組ガイドを使って予約した番組を、パソコ ンのハードディスクに録画できます。

録画された番組は一覧から選んで再生できます。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなど のほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

録画・予約・ <u>再生する</u>

テレビを録画するときは

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

このパソコンでテレビを見るときは、次のことに注意してください。

- ●パソコンのテレビ機能を使うためには、インターネットを使ってライセンスの認証をおこなう必要があります。テレビ番組を見たり録画するときは、必ずパソコンをインターネットに接続しておいてください。
- ●パソコンの時計は正しい時刻に合わせておいてください。時刻が合っていないと正常に録画できません。
- ●このパソコンでは、テレビ番組をハードディスクに一時的に録画しながら映像を表示するタイムシフト機能を使っており、番組を録画するときだけでなく、視聴するときもハードディスクを使用しています。ハードディスクの書き込みを効率的にするために、定期的にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグツールは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグツール」で起動できます。
- ●システムの状態によっては画面が乱れることがあります。
- ●このパソコンのテレビ機能を使うときは、画面の解像度や色の 設定をご購入時の状態から変更しないでください。
- ●録画中にパソコンのシャットダウンなどをおこなうと、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●予約録画をするときは必ず電源コードを接続しておいてくだ さい。
- ●電源が切れた状態では予約録画できません。
- ●テレビ番組を録画しているときや予約録画の待機状態のときは、 パソコンの周辺機器の取り付け、取り外し、およびメモリーカー ドなどの抜き差しをしないでください。録画が正しく動作しな い場合があります。
- ●このパソコンで録画した番組は、このパソコンのMedia Center テレビでのみ再生できます。別のパソコンでは再生できません。 またほかの動画再生ソフトでは再生できません。ただし、DVD などに保存することで、対応したソフトやプレーヤで再生でき ます。
- ●録画の予約が重なっているときは、番組の開始時間が早い番組 が優先的に録画されます。録画の開始時間が遅い番組は、重複した部分が録画されません。

詳しくはMicrosoft社のホームページをご覧ください。 http://support.microsoft.com/kb/967652/ja

チェック

ディスクデフラグには時間が掛かります。十分な時間がとれるときに実行してください。

- ●ご購入時には、録画に必要なハードディスクの容量が不足すると、すでに録画された番組が古い順に自動で削除されるよう設定されています。この設定は、付録の「録画の設定をする」(p.67)で変更することができます。また、番組を録画予約するときや、録画された番組について、個別にこの設定を変更することができます。
- ●パソコンがスリープ状態や休止状態へ移行したり、復帰するタイミングによっては、期待した時間に録画を開始または終了できない場合があります。
- ●ご購入時の状態では、録画番組はパソコンのハードディスクのC ドライブ(C:¥Users¥Public¥Recorded TV)に保存されます。 また、録画番組の認証情報は、Cドライブの非公開の場所に保存 されます。
- ●再セットアップによってCドライブが初期化されると、録画番組とその認証情報が消去されます。そのため、Cドライブに保存されていた番組だけでなく、ほかのドライブに保存されているすべての録画番組も再生できなくなります。
- ●録画すると、本機および本機に内蔵のテレビチューナー固有のIDを使って、録画番組データが暗号化されます。
- ●予約録画をおこなうときは、スリープになるまでの時間をご購入時の状態から変更しないでください。変更した場合は、予約録画に失敗する場合があります。


録画・予約・ 再生する

今見ている番組を録画する

ビデオと同じように、見ている番組をすぐに録画できます。

【録画】を押す

続けて2回押すとシリーズ録画になります。



番組名とともに録画の状態を表すアイコンが表示され、録画が始まります。

録画:

シリーズ録画:

2 録画をやめたいところで[録画]を2回(シリーズ録画のときは1回)押す

録画の状態を表すアイコンが消えた状態で番組名が表示され、録 画が終了します。

録画した番組を見る方法は、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.35)をご覧ください。

チェック

- ●録画を始める前に、必要に応じて録画の設定を変更してください。(p.67)
- ●シリーズ録画は、毎週放送されるシリーズものの番組をまとめて録画予約する機能です。なお、シリーズものの番組であっても、内容によってはシリーズ録画されないことがあります。

チェック

【録画】を押すたびに、次のように 切り換わります。

録画→シリーズ録画→録画しない →録画→・・・(以降繰り返し) 録画を終了するときは、録画の状態を表すアイコンが消えたことを確認してください。

録画・予約・ 再生する

番組ガイドで予約録画する

画面で見る番組表、「番組ガイド」から、番組を選んで予約することができます。

■ 番組ガイドで予約する


「Media Center テレビ」- 「番組ガイド」を選んで【決定】を 押す



番組ガイドが表示されます。

2 録画する番組を選び、【録画】を押す

録画を続けて2回押すとシリーズ録画になります。

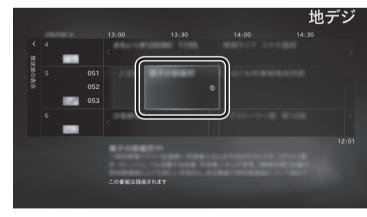

番組に録画の状態を表すアイコンが表示されます。

録画:

シリーズ録画:

これで録画予約できました。

チェック

- ●録画を始める前に、必要に応じて録画の設定を変更してください。(p.67)
- ●シリーズ録画は、毎週放送されるシリーズものの番組をまとめて録画予約する機能です。なお、シリーズものの番組であっても、内容によってはシリーズ録画されないことがあります。
- ●リモコンの【番組表】を押して番組ガイドを表示させることもできます。
- ●テレビや録画番組を見ていると きにリモコンの【番組表】を押す と、映像の上に番組ガイドが表 示されます。

チェック

- ●選んだ番組と同じ時間帯に他の 予約が入っているときは、番組 を選ぶ画面が表示されます。ま た、シリーズ録画の予約が他の 予約録画と重複したときは、シ リーズ録画の方法を選ぶ画面が 表示されます。画面の指示にし たがって、予約する番組やシリー ズ録画の方法を選んでください。
- ●【録画】を押すたびに、次のように切り換わります。 録画→シリーズ録画→録画しない→録画→・・・(以降繰り返し) 録画をキャンセルするときは、 【録画】を押して録画の状態を表すアイコンを消してください。

伊ポイント

録画したい番組を選んで【決定】を押し、番組の詳細情報を確認したり、録画の設定を変更してから録画予約することもできます。(p.28)

■録画の設定を変更して録画予約するときは

テレビの録画に関するWindows Media Centerの設定(p.67)を、一部変更して録画予約することができます。

「Media Center テレビ」- 「番組ガイド」を選んで【決定】を 押す



番組ガイドが表示されます。

2 録画する番組を選んで【決定】を押す



録画番組の情報が表示されます。



個ポイント

- ●リモコンの【番組表】を押して番組ガイドを表示させることもできます。
- ●テレビや録画番組を見ていると きにリモコンの【番組表】を押す と、映像の上に番組ガイドが表 示されます。

伊ポイント

番組によっては「シリーズ録画」 を設定できません。

操作の画面が表示されます。

4 「録画の詳細設定」を選んで【決定】を押す



詳細設定が表示されます。

5 項目を選んで設定を変更する

変更したい項目の ** または ** を選んで【決定】を押し、設定内容を変更してください。



設定項目については、付録の「録画の設定をする」の手順5(p.68)をご覧ください。

6 「録画」を選んで【決定】を押す

これで録画予約できました。番組ガイドに戻るときは【戻る】を押します。

録画の予約を取り消す・設定を変更する

予約を取り消したり、予約した録画の詳細設定を変更することが できます。

■録画予約を取り消す

【「Media Center テレビ」- 「番組ガイド」を選んで【決定】を 押す

番組ガイドが表示されます。

🤰 予約済みの番組を選び、次の操作をおこなう

録画を取り消すとき:【録画】を2回押してください。 シリーズ録画を取り消すとき:【録画】を1回押してください。 予約録画の状態を表すアイコンが消えます。これで予約の取り消 しは完了です。

■録画予約の設定を変更する

▮█ 「Media Center テレビ」- 「番組ガイド」を選んで【決定】を 押す

番組ガイドが表示されます。

2 予約済みの番組を選んで【決定】を押す

録画番組の概要が表示されます。

3【矢印】の右ボタンを押す

操作の画面が表示されます。

⊿ 「録画の設定」を選んで【決定】を押す

録画の設定を変更するとき:録画の設定が表示されます。そのまま 手順5に進んでください。

シリーズ録画の設定を変更するとき:「この回のみの設定」 または 「シリーズ全体の設定」のどちらかを選んで【決定】を押し、手順5に 進んでください。

5 項目を選んで設定を変更する

変更したい項目の・または・を選んで【決定】を押し、設定内容を 変更してください。

設定項目については、付録の「録画の設定をする」 の手順5(p.68) をご覧ください。

6 「保存」を選んで【決定】を押す

これで録画予約の変更は完了です。

イザポイント

予約録画の状態を表すアイコンは 以下のとおりです。

録画:

シリーズ録画:

後ポイント

予約録画の状態を表すアイコンは 以下のとおりです。

録画:

シリーズ録画:



ここで「録画しない」または「シリー ズ録画の取り消し | を選んで【決定】 を押し、録画予約を取り消すこと もできます。

■ 番組を検索する


番組ガイドのデータを使って、お好みの番組を探すことができます。

| Media Center テレビ」-「番組検索」を選んで【決定】を | 押す



検索の画面が表示されます。

2 検索に使用するキー(キーワードやジャンルなど)を選ぶ

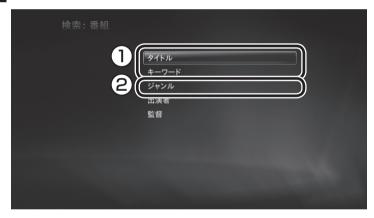

次のいずれかの操作をします。

①タイトル、キーワード

いずれかを選んで【決定】を押し、表示された画面で検索用のキー (タイトル名や出演者名などの文字列)を入力してください。


②ジャンル

選んで【決定】を押し、表示された項目を繰り返し選んで、検索用のキーとなるジャンルを絞り込んでください。

イルポイント

ご利用環境によって、画面が一部 異なる場合があります。

キーに一致した番組の一覧が表示されます。

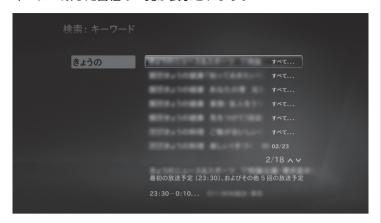

表示された番組を選んで、録画予約することもできます(p.27)。

PART **3** 録画·予約·

再生する

キーワードを登録して予約録画する

「キーワード録画」機能を使うと、登録したキーワードを含む番組を 自動的に録画してくれます。

➡ キーワードを登録する

「Media Center テレビ」-「録画一覧」を選んで【決定】を 押す



録画一覧が表示されます。

2 「録画の予約」を選んで【決定】を押す



「録画の予約」が表示されます。

- 3 「自動録画用キーワード」を選んで【決定】を押す 「独自の録画予約」が表示されます。
- 4 「一般的なキーワード」を選んで【決定】を押す キーワードの入力画面が表示されます。

5 キーボードでキーワードを入力し、「保存」を選んで【決定】 を押す



「キーワード録画」が表示されます。

- **7** 録画予約された番組を確認し、「OK」を選んで【決定】を押す これでキーワードが登録されました。

➡ 登録したキーワードを削除する

- 「Media Center テレビ」-「録画一覧」を選んで【決定】を押す 録画一覧が表示されます。
- 2 「予約の表示」を選んで【決定】を押す 「予約済み番組」が表示されます。
- **3** 「シリーズ録画」を選んで【決定】を押す 登録されているキーワードが表示されます。
- 4 削除したいキーワードを選んで【決定】を押す 「シリーズ録画の情報」が表示されます。
- 5 「シリーズ録画の取消」を選んで【決定】を押す 取り消すかどうか確認するメッセージが表示されます。
- 6 「はい」を選んで【決定】を押す これでキーワードが削除されました。

PART 3

録画・予約・ 再生する

録画した番組を再生する

録画した番組は、一覧から選んで再生できます。

■ 再生の方法

「Media Center テレビ」-「録画一覧」を選んで【決定】を 押す



録画番組の一覧が表示されます。

2 再生したい番組を選んで【決定】を押す



番組の概要が表示されます。

個ポイント

録画一覧にアクセスするデスクトップガジェットを追加しているときは、そこから録画番組の一覧を表示させることもできます。

倒ポイント

画面上部の「録画日」や「タイトル」 などを選んで、録画の一覧を並べ 替えることができます。




3 「再生」を選んで【決定】を押す



番組の再生が始まります。再生を終了するときは、【停止】を押し ます。

■再生中の操作について

再生中の番組は、ビデオのように操作できます。



●—時停止

【一時停止】を押します。続きを見るときはもう一度【一時停止】 を押すか、【再生】を押します。

●巻き戻し

【巻戻し】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押すか、巻き戻せる限界(録画の冒頭部分)まで巻き戻すと、再生が始まります。

【巻戻し】を押すたびに、巻き戻しのスピードが3段階で速くなります。

●早送り

【早送り】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押します。 【早送り】を押すたびに、早送りのスピードが3段階で速くなり ます。

●スキップ

【前】を押すと約7秒前の映像が再生されます。【次】を押すと約30秒後の映像が再生されます。

伊ポイント

番組を選んだ後、【再生】を押して 再生を始めることもできます。

➡ 録画した番組を削除する

必要のない録画番組を削除することができます。

- 「Media Center テレビ」-「録画一覧」を選んで【決定】を押す 録画番組の一覧が表示されます。
- 2 削除したい番組を選んで[決定]を押す 番組の概要が表示されます。
- 3 「削除」を選んで【決定】を押す 削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- 4 「はい」を選んで【決定】を押す 番組が削除されます。

伊ポイント

録画した番組を外付けハードディスクなどに移動することもできます。(p.62)

🕶 録画した番組の保存期間を変更する

録画番組の保存期間を変更することができます。

- 「Media Center テレビ」-「録画一覧」を選んで【決定】を押す 録画番組の一覧が表示されます。
- 2 保存期間を変更したい番組を選んで【決定】を押す 概要の画面が表示されます。
- **3 (矢印)の右ボタンを押す** 操作の画面が表示されます。
- 4 「保存期間」を選んで【決定】を押す 番組を保存する期間の一覧が表示されます。
- 5 保存する期間を選んで【決定】を押す これで録画番組の保存期間が変更されました。





録画番組をディスク (DVDなど)に保存する

このPARTでは、録画番組をDVDなどのディスクに保存する方法に ついて説明しています。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなど のほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 4

番組をディスクに保存するときは

録画番組を ディスク (DVDなど)に 保存する

番組をディスクに保存する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

🔛 コピー制御方式について

デジタル放送のほとんどの番組には、著作権を保護するため「ダビング10」または「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御が加えられています。

●ダビング10の番組

ディスクに10回まで保存できます。(9回まではコピー、最後の1回はムーブ(移動))

●コピーワンスの番組

ディスクに1回だけ保存(ムーブ(移動))できます。

チェック

- ●ムーブ(移動) したときは、番組 がハードディスクから削除され ます。
- ●番組を保存したディスクから再度コピーを作成する(孫コピーを 作成する)ことはできません。

🚆 ディスクについて

使用できるディスクの種類および保存形式は次のとおりです。

ディスクの種類	保存形式
BD-RE(1層/2層) BD-R(1層/2層)	BDAV2.0
CPRM対応のDVD-R(1層/2層) CPRM対応のDVD-RW CPRM対応のDVD-RAM	DVD-VR

^{※:} ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

■保存形式について

●BDAV2.0

デジタル放送をそのままブルーレイディスクに記録できる形式です。

DVD-VR

アナログ放送用のDVDレコーダなどで使われている形式です。 画質は標準(SD)に変換されます。

■保存時間について

1枚のディスクに保存できる番組の時間は以下のとおりです。

●ブルーレイディスク

番組の種類	1層	2層
HD(ハイビジョン)	約3時間	約6時間
SD(標準)	約6時間30分	約13時間

ODVD

記録モード	1層	2層
高画質(XP)	約1時間	約2時間
標準画質(SP)	約2時間	約3時間30分
長時間(LP)	約4時間	約7時間
ディスク容量に 自動調整※	最長 約3時間30分	最長 約6時間50分

※: ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。

█ 番組をディスクに保存するときの注意

ディスクに番組を保存するときは、次のことに注意してください。

- ●パソコンのテレビ機能を使うためには、インターネットを使って ライセンスの認証をおこなう必要があります。また、録画番組を ディスクに保存できる回数は、Microsoft社のサーバーによって 管理されているため、インターネットを使って通信をおこなう必 要があります。録画した番組をディスクに保存するときは、必ず パソコンをインターネットに接続しておいてください。
- ●番組の保存が始まったら終了するまでパソコンを操作しないでください。シャットダウンなどの操作はもちろん、他のソフトを 起動したり、前の画面に戻ったり、テレビを終了したりすると、 正常に保存できなくなります。
- ●テレビ以外のソフトはあらかじめすべて終了させてください。
- ●番組の保存中はテレビを見たり録画することができません。
- ●番組の保存中は録画番組を再生しないでください。録画番組を 再生すると、音声だけが出力されます。
- ●ディスクに保存する時間は、その番組の再生時間より長くなる ことがあります。
- ●保存に失敗すると、番組をコピーできる回数が1回減ります。コピーワンスの番組など、ディスクへのコピーが1回だけ(ムーブのみ可能)の番組は特にご注意ください。
- ●ダビング10が指定されている番組は、10回までディスクにダビングすることができます。ひとつの番組を複数回に分けて録画したときでも、ダビングできる回数は番組ごとに10回までです。10回目のダビングはディスクへのムーブ(移動)となり、録画データがハードディスクから削除されます。同じ番組を複数回に分けて録画したとき、10回目のダビングの後に同じ番組の録画データがハードディスク上に残ることがありますが、そのデータはダビングすることも再生することもできません。

伊ポイント

ダビングの回数は、番組ごとにカ ウントされます。

- ●ダビングの正確な残り回数はMicrosoft社のサーバーによって 管理されています。録画番組の一覧に表示されるダビングの残 り回数は目安としてください。
- ●複数の番組をまとめて保存することはできません。1枚のディスクに複数の番組を保存するときは、追記可能なDVD-RAMディスク、DVD-RWディスク、またはBD-REディスクを使って、1番組ずつ繰り返し保存してください。
- ●録画番組をディスクに保存している間は、パソコンをシャット ダウンしたり再起動したりしないでください。
- ●録画番組をディスクに保存している途中でキャンセルの操作を すると、その時点までのデータがディスクに保存され、ダビング できる回数が1回減ります。
- ●DVDに保存するときは、5.1chサラウンドが2chステレオに変換されます。
- ●すでに他のデータが保存されているDVD-RAM(UDF2.00以外 の形式でフォーマットされたDVD-RAM)には、番組を追加して 保存することができません。
- ●複数の音声が含まれる番組であっても、ブルーレイディスクに 保存される音声は1つだけです。
- ●DVDに保存するときは、音声1以外の副音声は保存されません。
- ●データ放送や字幕の情報、番組情報はディスクに保存されません。

■Windows Media Centerのスクリーンセーバー機能をオフにする

番組をディスクに保存するとき、Windows Media Centerのスクリーンセーバー機能が働いているとエラーメッセージが表示されることがあります。次の操作でこの機能をオフにしてください。

┃ 「タスク」-「設定」を選んで【決定】を押す



- 2 「ピクチャ」を選んで【決定】を押す
- 3 「スライドショーのスクリーンセーバー」を選んで【決定】を 押す
- 4 「お気に入りの画像をスクリーンセーバーとして使用する」 が ✓ になっているときは、これを選んで [決定]を押し に する
- 5 「保存」を選んで【決定】を押す

P A R T 4

録画番組を ディスク (DVDなど)に 保存する

番組をディスクに保存する


デジタル放送番組をDVDやブルーレイディスクに保存する方法について説明します。

ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

番組をディスクに保存します。

「Media Center テレビ」-「録画一覧」の、各番組のメニューにある「操作」の「CD/DVDの書き込み」からディスクに保存することはできません。これはこのパソコンの仕様です。

- DVD/CDドライブにディスクをセットする
- 2 「Extras」-「Extrasライブラリ」を選んで【決定】を押す

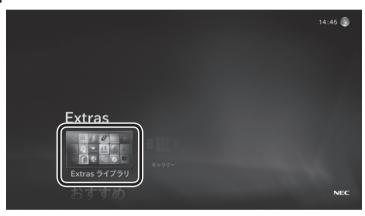

Extrasライブラリの画面が表示されます。

3 「DDR Move」を選んで【決定】を押す



録画番組の一覧が表示されます。

チェック

ディスクをセットしたときに、別のウィンドウが表示されたり、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、PowerDVD 3Dが起動した場合は、表示されたウィンドウ右上のを見をクリックしてウィンドウを閉じてください。

増ポイント

- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」を選んでください。
- ●複数の番組を同時に保存することはできません。

伊ポイント

Microsoft PlayReady™テクノロジーについてのメッセージが表示されたときは、マウスを使って「OK」をクリックしてください。

4 ディスクに保存したい番組を選んで【決定】を押す



フォーマット(保存画質)の選択画面が表示されます。

5 フォーマット(保存画質)を選ぶ



- ①保存するフォーマット(保存画質)を選んで【決定】を押す ②をこしてください。
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す

書き込みドライブの選択画面が表示されます。

6 ドライブ名を確認し、「次へ」を選んで【決定】を押す



イェイント

【①】を押し、表示されたメニューから「フォルダ選択」を選んで【決定】を押すと、表示するフォルダを変更できます。ご購入時の状態では、次のフォルダが表示されています。

C:\Users\Public\Recorded TV

7 操作を選んで(決定)を押す

「書き込みを開始してよろしいですか?」と表示された場合

「はい」を選んでください。



「サポートしていないディスクフォーマットです。」と表示された場合

「はい」を選ぶと、ディスクがフォーマットされます。ディスクに保存されていたデータはすべて消去されます。

「いいえ」を選ぶと、ディスクへの保存を中止します。




「ディスクが空ではありません。」と表示された場合

「はい」を選ぶと、ディスクに保存されていたデータを消去してから、番組を保存します。

新たに番組を追加して保存するときは「いいえ」を選んでください。




8 次のメッセージが表示された場合、必要なディスクの枚数 を確認し、「はい」を選んで【決定】を押す

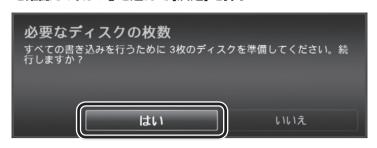

書き込みが始まります。終了するまで一切の操作をしないでくだ さい。

9 次のメッセージが表示された場合、CPRMキーをダウン ロードする

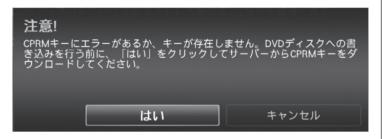

手順について詳しくは、このPARTの「CPRMキーをダウンロードする」(p.47)をご覧ください。



これでディスクへの保存は完了です。

CPRMキーをダウンロードする

CPRMキーのダウンロードは、マウスとキーボードを使って操作 してください。

】 表示されたメッセージで「はい」をクリック



自動的にInternet Explorerが起動し、Corelオンライン登録ページが表示されます。

2 Corelオンライン登録ページにユーザー登録している場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリック

登録していない場合は、表示された画面の指示にしたがって新規 ユーザー登録をおこなってください。

- 3 「DownloadNow」をクリックして、CPRMPackをダウンロードする
- 4 ソフトを終了する
- 5 ダウンロードしたCPRM.exeを起動すると、インストール が開始されます。画面の指示にしたがい操作してください。
- 6 「インストールを終了しました」と表示されたら、「完了」 を クリックする
- フ「DDR Move」を再起動する

このPARTの「番組をディスクに保存する」(p.43)に戻り、番組をディスクに保存する操作をやりなおしてください。



CPRMキーをダウンロードするには、インターネットに接続する必要があります。

PART

録画番組を ディスク (DVDなど)に <u>保存する</u>

ディスク(DVDなど)に保存した番組を再生する

ディスクに保存した番組をパソコンで再生して楽しむことができます。

ブルーレイディスク (BD-RE、BD-R) を再生できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

■ 再生するときの注意

- ●Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD の場合、DVDに保存した番組を再生するときは、あらかじめ CPRMの機器鍵(デバイスキー)をダウンロードしておく必要が あります。CPRMの機器鍵(デバイスキー)をダウンロードする ときは、パソコンをインターネットに接続しておいてください。
- ●ブルーレイディスクに保存した番組を再生するときは、AACS キーが必要です。AACSキーは一定の期間が過ぎた後に更新が 必要になります(p.49)。AACSキーを更新するときは、パソコ ンをインターネットに接続しておいてください。
- ●番組を録画しているとき、および録画予約している時間帯には、 ディスクに保存した番組を再生しないでください。
- ●Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3D以外のソフトはあらかじめすべて終了させてください。
- ●ブルーレイディスクの再生には、Corel WinDVD BDまたは PowerDVD 3Dを使用してください。
- ●ブルーレイディスクを再生すると、画面の配色がWindows 7ベーシックになり、ウィンドウの透過などの見栄えが変わることがあります。Corel WinDVD BDでは、ソフトを終了するともとに戻ります。PowerDVD 3Dでは、番組の再生を停止したりソフトを終了するともとに戻ります。

■ DVDに保存した番組を再生する

DVDに保存した番組(VRモードで保存した番組)は、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、または PowerDVD 3Dで再生します。

Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDでは、必要に応じて、CPRMのアップデートをする必要があります。

- | Windows Media Centerの、「おすすめ」-「WinDVD」 または「PowerDVD 3D」を選んで【決定】を押す
- 2 DVD-RAM/DVD-RをDVD/CDドライブにセットする 映像の再生が始まります。

伊ポイント

CPRMのアップデートをうながす 画面が表示されたら、画面の指示 にしたがって操作してください。

ブルーレイディスクに保存した番組を再生する

BD-R/BD-REに保存した番組は、Corel WinDVD BDまたは PowerDVD 3Dで再生します。

- | Windows Media Centerの、「おすすめ」-「WinDVD」 または「PowerDVD 3D」を選んで(決定)を押す
- **2** BD-R/BD-REをDVD/CDドライブにセットする 映像が再生されます。

AACSキー(再生用)を更新する

■Corel WinDVD BDの場合

- ●このパソコンのブルーレイディスク再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディスクを再生するには、AACSキーの更新が必要です。また、更新の際にはインターネット接続環境が必要です。
- ●AACSのキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、コーレル株式会社の判断で予告なく終了することがあります。

ディスクを再生したときに、「AACSキーの有効期間が終了しました。」と表示されたときは、AACSキーの更新が必要です。 AACSキーの更新手順は次のとおりです。

↑ AACSキーの含まれたコンテンツを再生したときに、「新しいタイトルを再生するにはいくつかのモジュールをアップデートする必要があります。・・・」という画面が表示されたら、「はい」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、Corelオンライン登録ページが表示されます。

2 Corelオンライン登録ページにユーザー登録している場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリック

登録していない場合は、表示された画面の指示にしたがって新規 ユーザー登録をおこなってください。

「サインイン」をクリックすると、AACSキーのダウンロードが始まります。終了すると自動的に画面が閉じます。

3 「アップデートが完了しました。このタイトルを再生するには[OK]を押してください。」の画面で「OK」をクリックこれで、AACSキーが更新されます。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

■PowerDVD 3Dの場合

- ●このパソコンのブルーレイディスク再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディスクを再生するには、AACSキーの更新が必要です。また、更新の際にはインターネット接続環境が必要です。
- ●AACSキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、サイバーリンク株式会社の判断で予告なく終了することがあります。

ディスクを再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」と表示されたときは、AACSキーの更新が必要です。AACSキーの更新手順は次のとおりです。

1 AACSキーの含まれたコンテンツを再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」という画面が表示されたら、「はい」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、サイバーリンクのアップ デートページが表示されます。

- 2 「無料パッチをすぐにダウンロード」をクリック ファイルをダウンロードする画面が表示されます。
- 3 「保存」をクリック 「名前を付けて保存」画面が表示されます。
- 4 ファイルの保存先を指定し、「保存」をクリック ファイルのダウンロード(保存)が始まります。 ダウンロードが完 てしたら、いったんPowerDVD 3Dを終了させてください。
- 5 **ダウンロードしたファイルをダブルクリック** インストール画面が表示されます。
- 6 「次へ」をクリック 使用許諾契約画面が表示されます。
- 7 「はい」をクリック インストールが始まります。
- 8 インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、 「完了」をクリック

これで、AACSキーが更新されます。

チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



Q&A

テレビを見ていて困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

PART 5 テレビを見ているとき

Q&A

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起 きたときは、ここをご覧ください。

テレビが映らない

■ 接続は正しいですか?

『準備と基本』 第1章の「アンテナケーブルを接続する」 をご覧になり、アンテナケーブルの接続を確認し てください。

■ テレビの初期設定は終わっていますか?

テレビを見るには、あらかじめテレビの初期設定が必要です。設定についてはPART1の「テレビの初 期設定をする | (p.5)をご覧ください。

■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送のサービスエリア内ですか?

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうかを確認してください。放送エリア について詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.ip/) でご確認ください。

■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか?

デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認し てください。また、アンテナがデジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認して ください。

■ ケーブルテレビの伝送方法は対応していますか?

ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブルテレビ事業者にお問い合わせ ください。

■ B-CASカードは正しくセットされていますか?

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、デジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセッ トされていないと映像が映りません。

『準備と基本』の「第1章 セットアップの前に」をご覧になり、B-CASカードを正しくセットしてくだ さい。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

このパソコンのテレビ機能を使うときは、画面の解像度や色の設定をご購入時の状態から変更しない でください。変更している場合は、もとに戻してください。

■ チャンネル設定がパソコンを使う場所と合っていますか?

パソコンをお使いになる場所とチャンネル設定で選択した地域が一致していることを確認してください。

■ インターネットに接続していますか?

パソコンのテレビ機能を使うためには、インターネットを使ってライセンスの認証をおこなう必要があります。テレビ番組を見たり録画するときは、必ずパソコンをインターネットに接続しておいてください。

■ 画像が乱れる・コマ落ちする

■ お使いのアンテナはデジタル放送を送信している電波塔を向いていますか?

デジタル放送を送信している電波塔は、アナログ放送の電波塔と異なる場合があります。アンテナが デジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうか確認してください。

■ 接続は正しいですか?

『準備と基本』第1章の「アンテナケーブルを接続する」をご覧になり、アンテナケーブルの接続を確認してください。

■ パソコンに接続しているアンテナケーブルにBS/CS放送の電波が混合されていませんか?

地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると画像が乱れたり、コマ落ちすることがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ 分配器などの影響でデジタル放送の受信レベルが下がっていませんか?

分配器などの影響で受信レベルが下がると、画像が乱れることがあります。必要に応じて電波を増幅 するブースターを設置してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ 他のソフトを使用していませんか?

他のソフトを使っていると、テレビの機能が影響を受けることがあります。ウイルスバスターの動作 (ウイルススキャンや自動アップデートなど)にもご注意ください。

テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

■ 音が出ない、音が大きすぎる・小さすぎる

■ 音量を調節してください

リモコンや操作パネルで音量を調節してください。また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

PART 5

録画について

Q&A

予約録画で問題が起きたときは、ここをご覧ください。

□ 録画予約した番組が録画されていない

■ パソコン内蔵の時計は正確ですか?

パソコンの時計は正しい時刻に合わせておいてください。時刻が合っていないと正常に録画できません。

■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンやWindows Updateのアップデート時間が、録画時間と重複し、録画が失敗している可能性があります。 ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

■ 電源プランの「スリープ解除タイマー」の設定が「無効」になっていませんか?

「スリープ解除タイマーの許可」の設定が無効になっていると、パソコンがスリープ状態から復帰できず、予約録画ができないことがあります。

「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「スリープ」-「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていることを確認してください。

■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が重なっていませんか?

録画の予約が重なっているときは、番組の開始時間が早い番組が優先的に録画されます。録画の開始時間が遅い番組は、重複した部分が録画されません。

詳しくはMicrosoft社のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/967652/ja

PART 5 その他 Q&A

■ <u>画面上にメッセージが表</u>示されたときは

■「受信できません」と表示された

B-CASカードが正しくセットされていない可能性があります。『準備と基本』の「第1章 セットアップの前に」をご覧になり、B-CASカードを正しくセットしてください。

■「テレビ信号がありません」または「微弱なテレビ信号」と表示された

チャンネルの信号が検出できないときなどに表示されます。『準備と基本』第1章の「アンテナケーブルを接続する」をご覧になり、アンテナケーブルが正しく接続されているかどうか確認してください。なお、このメッセージは、選択したチャンネルの放送が中断しているときにも表示されます。

■「コピー禁止」と表示された

他のパソコンの外付けハードディスクなどに録画した番組を、このパソコンで再生しようとしたとき に表示されます。

なお、他のパソコンで録画した番組も、DVDやブルーレイディスクに保存すれば、このパソコンや市販のプレーヤで再生することができます。

また、Cドライブを再セットアップしたときは、このパソコンで録画したテレビ番組のデータが残っていても、再生の操作をすると上記のメッセージが表示され、再生できません。

■「画像または音声出力の競合 現在の要求に対応できるチューナがありません。」と表示された

このメッセージが表示されたときは、いったんWindows Media Centerを終了し、あらためて Windows Media Centerを起動して、操作しなおしてください。

■「サービスを利用できません」と表示された

次の2つの原因が考えられます。状況に応じていずれかの対応をおこなってください。

- ●電波は正常に受信できていますが、チャンネルの信号が検出できません。選択したチャンネルの放送が中断している可能性があります。放送が再開されてからあらためてMedia Center テレビを起動してください。
- ●インターネットに接続されていないときに、テレビの視聴や録画番組の再生をおこなうと、このメッセージが表示されます。インターネットに接続してから、あらためてMedia Center テレビを起動してください。

■「Aeroグラスが無効です」と表示された

Aeroが無効になっているとテレビの機能が使えません。Aeroを有効にしてください。なお、他のソフトの影響で一時的にAeroが無効になっていても、テレビの機能が使えなくなります。その場合は、該当するソフトを終了し、Windows Media Centerを起動しなおしてください。

パソコンを再セットアップするときは

■ 録画番組をディスクに保存してください


パソコンを再セットアップすると、再セットアップ前に録画した番組は、外付けハードディスクなどにデータが残っていても再生できなくなります。

再セットアップ前にディスクに保存してください(p.39)。

■ 画面が黒いままで映像が表示されない、または表示された映像が停止している。

■ チャンネルを変更するか、マウスを使って画面右上の をクリックしてウィンドウ表示に切り換えてください

上記の操作で状況が改善されないときや、同じ状況が再現するときは、画面右上のをクリックして、一度Windows Media Centerを終了し、あらためて起動しなおしてください。

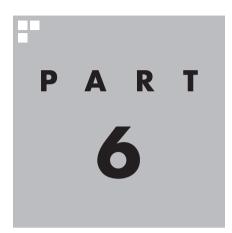

付 録

PART 6

外付けハードディスクを利用する

付 録

外付けハードディスクに録画番組を保存したり、コピーすることができます。

Windows Media Centerの設定を変更して、録画番組を外付け ハードディスクに保存することができます。

また、録画した番組をパソコンのハードディスクから外付けハードディスクにコピーしたり移動することができます。パソコンのハードディスクの空き容量を増やしたいときに便利です。

外付けハードディスクを利用するときの注意

外付けハードディスクを利用するときは、次のことに注意してく ださい。

- ●USB2.0およびUSB3.0接続の外付けハードディスクドライブ (NTFSフォーマット)が利用できます。動作確認済み外付けハードディスクについて詳しくは、ホームページ(http://121ware.com/catalog/mchddlist/)をご覧ください。
- ●利用できるのは、NTFS形式でフォーマットされている外付け ハードディスクのみです。
- ●パスワードが設定された外付けハードディスクには録画できないことがあります。
- ●外付けハードディスクを接続するときは、本機のUSBポートに 直接接続してください。USBハブを経由すると、録画に失敗す るなどの問題が発生することがあります。
- ●外付けハードディスクを使用する前には、外付けハードディスクが使用可能な状態になっていることをご確認ください。
- ●録画先のフォルダは、1つのドライブ(パーティション)に対して1つだけです。フォルダのパスやフォルダ名は録画先ドライブを指定した時点で自動的に決められます。
- ●録画先に指定したドライブ名と、接続した外付けハードディスクのドライブ名が一致していることをご確認ください。
- ●外付けハードディスクを録画先に設定した場合、テレビを視聴するときも、外付けハードディスクを使用可能な状態にしておいてください。

■ 外付けハードディスクに番組を録画する準備をする

ご購入時の状態では、録画番組はパソコンのハードディスクに保存されます。外付けハードディスクに直接録画するには、次の手順で保存先を変更してください。

あらかじめパソコンに外付けハードディスクを接続しておいてく ださい。

■ 「タスク」-「設定」を選んで【決定】を押す




設定の画面が表示されます。

2 「テレビ」を選んで【決定】を押す



テレビに関する設定項目が表示されます。

3 「録画機能」を選んで【決定】を押す

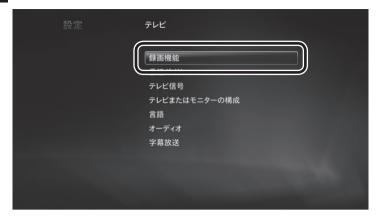

録画機能に関する設定項目が表示されます。

4 「番組の保存領域設定」を選んで【決定】を押す



「番組の保存領域設定」の画面が表示されます。

5 「録画するドライブ」で外付けハードディスクを選ぶ



「録画するドライブ」の

■または

を選んで【決定】を押すごとに、
「録画するドライブ」が切り換わります。外付けハードディスク(この例ではFドライブ)を選んでください。

6 「保存」を選んで「決定」を押す

設定が変更され、以降、録画番組は外付けハードディスクに保存されます。

後ポイント

外付けハードディスクには、自動的に「録画一覧」フォルダが作成され、その中に録画番組のファイルが保存されます。

□ 録画番組をディスクに保存する準備をする

外付けハードディスクに保存された録画番組を、ディスクに保存するための準備をします。次の手順で録画番組を一覧に表示させてください。マウスを使って操作してください。

- このPARTの「外付けハードディスクに番組を録画する準備をする」(p.59)の設定をおこなった後、パソコンを再起動する
- Windows Media Centerの、「Extras」-「Extrasライブラリ」をクリック
- 3 [DDR Move]をクリック
- 4 画面の何もないところで右クリックし、「フォルダ選択」をク リック
- 5 「一つ上へ」を4回クリックし、「(使用するドライブ名)」-「Recorded TV」を選んで「選択」をクリック

これで外付けハードディスクの録画番組が一覧に表示され、番組をディスクに保存することができます。ディスクへの保存について詳しくは、「PART4 録画番組をディスク(DVDなど)に保存する」(p.39)をご覧ください。

選ポイント

ご購入時の状態では、次のフォルダが表示されています。 C:¥Users¥Public¥Recorded TV

□ 録画番組を外付けハードディスクにコピー・移動する

録画番組のファイルは、通常のWindowsの操作でコピーしたり、 移動することができます。

ここでは、外付けハードディスクに録画番組をコピーする操作を 説明します。この操作はマウスでおこなってください。

あらかじめパソコンに外付けハードディスクを接続しておいてく ださい。

この操作は、パソコンをセットアップしたときに登録したユーザー、または管理者ユーザーでログインしておこなってください。

] 「スタート」-「コンピューター」をクリック

2 左側の一覧で「お気に入り」の「録画一覧」をクリック

録画一覧ライブラリが表示されます。



「お気に入り」の「録画一覧」が表示されないときは、パソコンをセットアップしたときに登録したユーザー、または管理者 ユーザーでログインしなおしてください。

3 コピーしたい録画番組を外付けハードディスクにコピーする

コピーしたい録画ファイルを選び、ドラッグアンドドロップなど Windowsのコピーの操作で、外付けハードディスクにコピーして ください。

倒ポイント

NTFSでフォーマットされている 外付けハードディスクを使用する ことができます。

チェック

●再セットアップしたときは、外付けハードディスクに再セットアップ前の録画番組のデータが残っていても、利用することができなくなります。

再セットアップするときは、必要に応じてディスクに番組を保存(p.39)しておいてください。

●外付けハードディスクが故障したときは、故障の状況によって、保存されていた録画番組のデータが利用できなくなることがあります。

➡ 外付けハードディスクに移動した録画番組のデータを利用する

外付けハードディスクに移動した録画番組を、Windows Media Centerで利用できるように設定します。

あらかじめパソコンに外付けハードディスクを接続しておいてく ださい。

■ 「タスク」- 「設定」を選んで【決定】を押す



設定の画面が表示されます。

2 「メディア ライブラリ」を選んで【決定】を押す



「メディアライブラリの選択」が表示されます。

3 設定するライブラリを選ぶ



- ①「録画一覧」を選んで【決定】を押す ②を○にしてください。
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す

「録画一覧」が表示されます。


4 操作を選ぶ



- ①「ライブラリにフォルダーを追加する」を選んで【決定】を押す ◎を◎にしてください。
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す

「録画一覧フォルダーの追加」が表示されます。


5 追加するフォルダのある場所を選ぶ

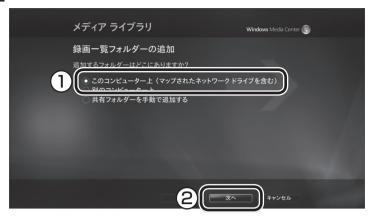

- ①「このコンピューター上」を選んで【決定】を押す◎を◎にしてください。
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す

「録画一覧が保存されているフォルダーの選択」が表示されます。

6 録画番組のデータが保存されているフォルダを選ぶ

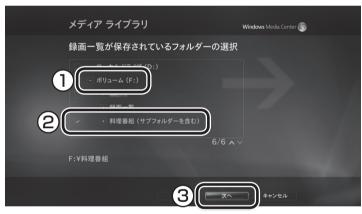

- ①外付けハードディスクのドライブ名の左にある ** を選んで【決定】を押す
- ②表示された一覧から、録画番組のデータが保存されているフォルダを選ぶ 画面左の■を▼にしてください。
- ③「次へ」を選んで【決定】を押す

「変更の確認」が表示されます。

付録

7 変更内容を確認する



- ①変更内容を確認する
- ②「はい、これらの場所を使用します」を選んで【決定】を押す ■を
 ©にしてください。
- ③「完了」を選んで【決定】を押す

これで外付けハードディスクに保存されている録画番組のデータを、Windows Media Centerで利用できます。

録画の設定をする

録画の操作をする前に、あらかじめ、録画番組の保存期間(条件)など 「録画の既定値」を設定しておくことができます。

1 「タスク」-「設定」を選んで【決定】を押す






Windows Media Centerの設定の画面が表示されます。

2 「テレビ」を選んで【決定】を押す



テレビに関する設定項目が表示されます。

3 「録画機能」を選んで【決定】を押す

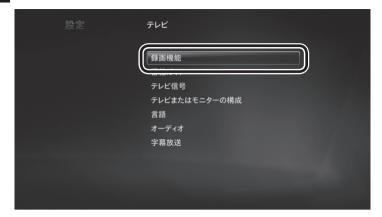

録画機能に関する設定項目が表示されます。

4 「録画の既定値」を選んで【決定】を押す



録画の既定値を設定する画面が表示されます。

5 項目を選んで設定を変更する

変更したい項目の ** または ** を選んで【決定】を押し、設定内容を変更してください。



伊ポイント

ここで、「録画の既定値」以外の録 画機能の設定項目を選ぶこともで きます。 次の項目を変更できます。

・保存

録画した番組を保存する期間(条件)を選ぶ。

• 録画開始

予約録画するとき、予約した開始時刻の何分前から録画を始めるかを選ぶ。

・録画終了

予約録画するとき、予約した終了時刻の何分後まで録画を続けるかを選ぶ。

・優先する音声の言語

録画する音声を選ぶ。

・番組の種類

シリーズ録画するとき、再放送の番組を含めるかどうかを選ぶ。

・チャンネル

複数のチャンネルで放送されている番組をシリーズ録画すると き、他のチャンネルでの放送分も含めるかどうかを選ぶ。

• 放送時間

シリーズ録画するとき、特定の時間帯に放送されたときだけ録 画するかどうかを選ぶ。

・保存する回数

シリーズ録画するとき、そのシリーズを録画する回数を選ぶ。

6 「保存」を選んで【決定】を押す

■録画の設定を変更したときは

次の点にご注意ください。

- ●「保存」で「削除まで」を選ぶと、ハードディスクの容量が不足したときに古い録画番組が自動削除されず、新たな録画をすることができなくなります。必要のない録画番組はこまめに削除してください。
- ●「録画開始」の設定によっては、パソコンの終了と予約録画の開始時刻が重なったとき、番組の最初の部分が録画されなくなることがあります。

PARI 6 その他の設定

付 録

■ B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードに記録された情報は、次の操作で確認することができます。

| Windows Media Centerの、「タスク」-「設定」を選んで【決定】を押す

Windows Media Centerの設定の画面が表示されます。

- 2 「テレビ」を選んで(決定)を押す テレビに関する設定項目が表示されます。
- 3 「テレビ信号」を選んで【決定】を押す テレビ信号に関する設定項目が表示されます。
- 4 「デジタル放送設定」を選んで【決定】を押す デジタル放送設定に関する設定項目が表示されます。
- 5 「B-CASカード情報」を選んで【決定】を押す B-CASカードに記録された情報が表示されます。内容を確認したら、「OK」を選んで【決定】を押してください。

■ テレビの初期設定をやりなおす

テレビの初期設定をやりなおすことができます。マウスとキーボードを使って操作してください。

- 1 Windows Media Centerの、「タスク」-「設定」をクリック Windows Media Centerの設定の画面が表示されます。
- 2 「全般」をクリック
 Windows Media Center全体に関わる設定項目が表示されます。
- **3** 「Windows Media Center セットアップ」をクリック セットアップに関する設定項目が表示されます。
- 4 「テレビ信号の設定」をクリック 確認のメッセージが表示されます。

5 「はい」をクリック

「テレビ設定」の「地域」の画面が表示されます。

これ以降の操作については、PART1の「テレビの初期設定をする」 の手順2(p.5)以降をご覧ください。

PART **6**付録

個人情報を消去する

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている 個人情報を消去する必要があります。

データ放送では、コンテンツによって個人情報を保存する場合があります。この個人情報は、次の手順で消去することができます。

■ データを消去する

| Windows Media Centerの、「タスク」- 「設定」を選んで 【決定】を押す

Windows Media Centerの設定の画面が表示されます。

- 2 「テレビ」を選んで(決定)を押す テレビに関する設定項目が表示されます。
- 3 「テレビ信号」を選んで【決定】を押す テレビ信号に関する設定項目が表示されます。
- 4 「デジタル放送設定」を選んで【決定】を押す デジタル放送設定に関する設定項目が表示されます。
- 5 「データ放送の設定をリセット」を選んで【決定】を押す
- 6 「削除」を選んで【決定】を押す これで個人情報が消去されました。

索 引

INDEX

英数字	
AACSキー	
『 あ行	
アンテナケーブル	
・・ か行	
拡大/縮小31、33 検索31 個人情報	3
" さ行	
再生 35、48 削除 37 字幕 13 初期設定 5 シリーズ録画 27 操作パネル 12 双方向サービス 17 外付けハードディスク 58	7 3 5 7 2 7
・ た行	
タイムシフトモード	D

" は行	
番組ガイド 番組情報	
・ や行	
予約録画	27
・ ら行	
録画	27

MEMO





VALUESTAR LaVie



初版 **2010年9**月 NEC 853-811064-043-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。